

**VALORES DE
VOLTAJE**

Los valores que se muestran en el cuadro siguiente son valores de “referencia” que se deben usar como puntos de partida. Los valores verdaderos de voltaje podrán variar según las condiciones o según cada aplicación y uso.

TIPO DE PERNO / DE	DIÁMETRO DE PERNO / ESPÁRRAGO	MATERIAL DE PERNO / ESPÁRRAGO	VALORES VOLTAJE
Perno de cabeza acopada	12 GA	Acero M. S.	85-95
Perno de aislamiento	12 GA 10 GA	Acero M. S. o inoxidable	75-85 85-95
	12 GA 10 GA	Alumino	110-120 120-130
Espárragos de soldar (con brida)	#10 ó 3/16 pulg. 1/4 pulg.	Acero M. S. o inoxidable	120-130 145-155
	#8 #10 ó 3/16 pulg.	Alumino	120-130 130-140

Para obtener información
sobre ACCESORIOS y
PIEZAS DE REPUESTO
vea:







Llamada gratis: 800-852-8352 • Fax: 937-866-4174
www.midwestfasteners.com

**ACCESORIOS PARA LA SOLDADURA DE
ESPÁRRAGOS POR DESCARGA CAPACITIVA**

GUÍA DE ESPECIFICACIONES (CD)

CONFIGURACIONES
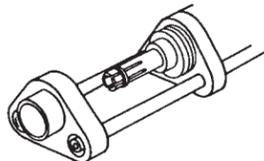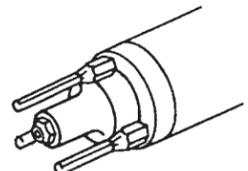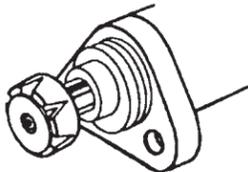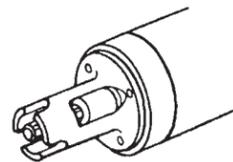
<p>ESTÁNDAR Ajustable y con protección contra chispas, para pernos o espárragos.</p> 	<p>PROTECTOR DEL COLLAR Fijo, para pernos</p> 
<p>PORTAPERNOS DE CABEZA ACOPADA Para todos los pernos de cabeza acopada.</p> 	<p>ADAPTADOR DE PLANTILLAS Para la ubicación precisa de pernos.</p> 




**Sistema de soldadura de pernos
de estado sólido y por
descarga capacitiva**

**Guía abreviada para
la puesta en marcha**





PARTES

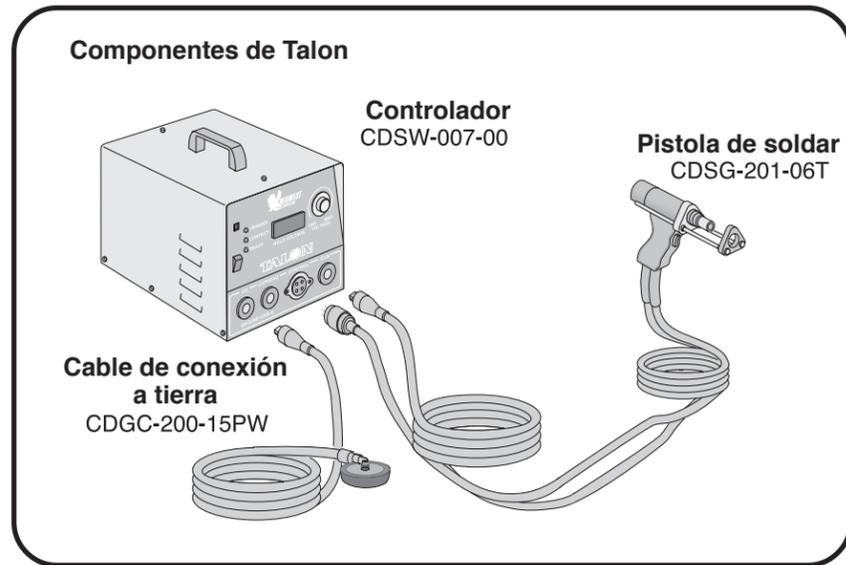

Saque el controlador, los cables y la pistola de soldar del embalaje de envío.


CONFIGURACIÓN DE LA PISTOLA DE SOLDAR CD-2T

PERNOS DE CABEZA ACOPADA

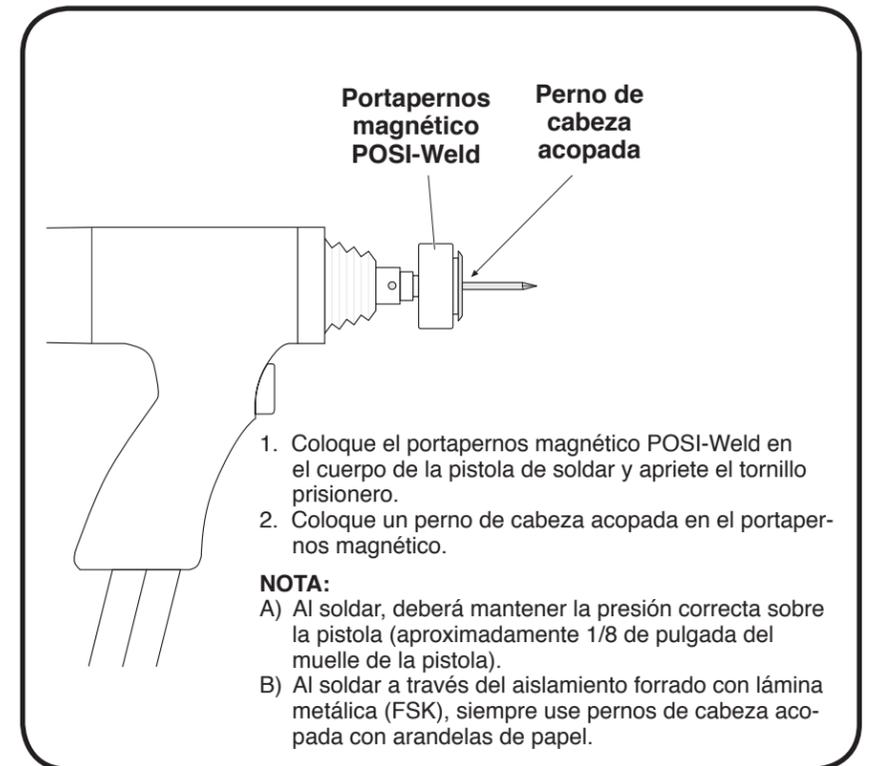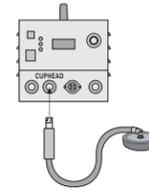

CONFIGURACIÓN

Conecte los conectores de los cables al controlador en el enchufe marcado "CD" o "CUPHEAD" (cabeza acopada), según el tipo de perno que se vaya a soldar.

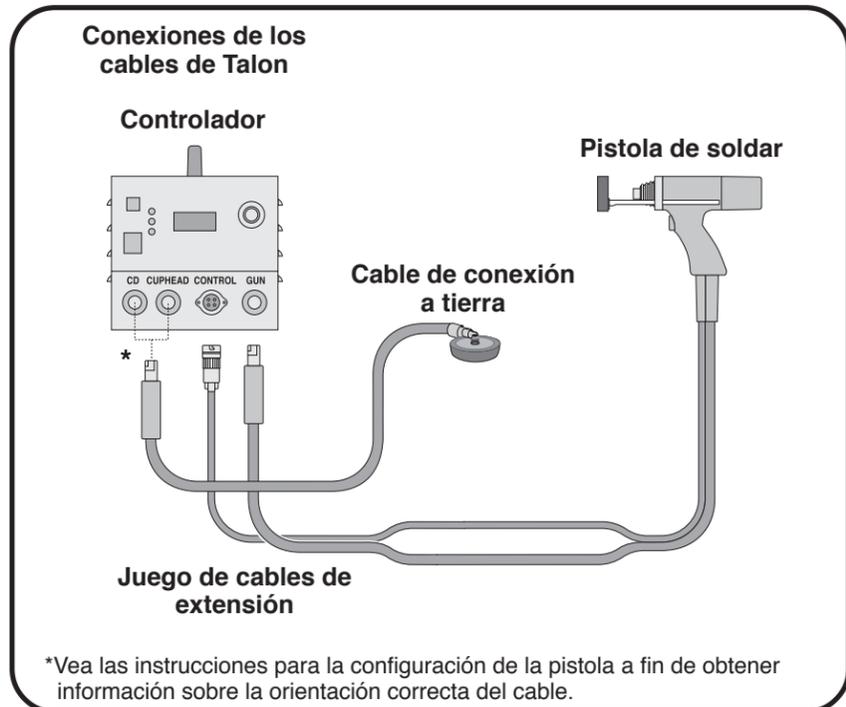

NOTA: Todos los cables deberán estirarse bien o ponerse en forma de lazos grandes.

CONFIGURACIÓN DE LA PISTOLA DE SOLDAR CD-2T

PERNOS DE AISLAMIENTO CON COLLAR PROTECTOR

